



## 低功耗电源简易说明书


---

## 一、安全及安装注意事项

请务必遵守下列章程，否则可能会造成人身伤亡和设备损坏！

- 安装前请仔细阅读产品说明书，确认产品是否完全符合使用要求，如有疑问请联系产品供应商。
- 核对产品型号与说明书对应型号是否一致。
- 安装和拆卸前，确保所有外部供电电源处于断开状态。设备未安装完毕前，请不要给设备上电。
- 设备上电前，请确保电源的供电电压符合设备要求的电压范围。
- 保证安装设备区域的环境温度在 $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 的范围内，相对湿度保持在 $5 \sim 95\%$ 。

## 二、产品尺寸图

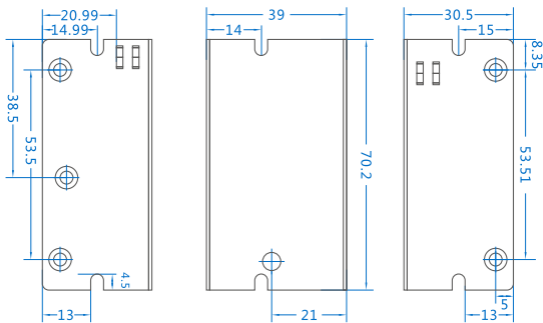

单位：(mm)

### 三、技术参数

参数类型		技术参数
输入	工作电压 ( AC )	175V ~ 265V
	保护形式	压敏电阻+保险丝
	防雷保护级别	1KV/0.5KA(8/20uS电流波)
	过压过流保护	275V/80mA
输出	标准输出电压 ( DC )	5.15V
	端口保护	短路保护
	防雷保护级别	1KV/0.5KA(8/20uS电流波)
工作环境	温度	-40°C ~ 85°C
	湿度	5% ~ 95% ( 无凝结 )

### 四、接线说明

序号	端口定义	端口性质
1	L220	接220VAC的电, L火线
2	N220	接220VAC的电, N零线
3	5V+	供电给低功耗门禁控制器, 电源输出正极, 接主控端口+5V
4	GND	供电给低功耗门禁控制器, 电源输出负极, 接主控端口GND

### 五、故障及诊断排查

故障现象	问题原因	解决方法
电源指示灯不亮 或电源输出端口无电压输出	电源输入端电压不足	检查电源输入端接入电源电压, 正常值应该为AC220V

## 五、装箱清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	ZLT-DY-01	1	台	
2	合格证	1	张	
3	简易说明书	1	份	

### 深圳市迈斯云门禁网络科技有限公司

地 址：深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层

网 址：[www.ui-max.com](http://www.ui-max.com)

电 话：0755-8980 1234

传 真：0755-8980 9898